



# iSens light

## Bedienungsanleitung

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres iSens light.  
Dieses Produkt wurde entwickelt und hergestellt in der Schweiz.**

Möchten Sie mehr über die Geschichte hinter dem iSens light erfahren?  
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder  
direkt auf unserer Website: <https://www.poly-projekt.ch/de/i-sens/>



SCAN ME

## Vorbereiten




Batterien (4x AA 1,5V LR6)  
in Fach einlegen (Batterien sind  
im Lieferumfang enthalten).

Kann auch mit einem 5V DC-Netz-  
teil betrieben werden



## Status- und Batterieanzeige

---

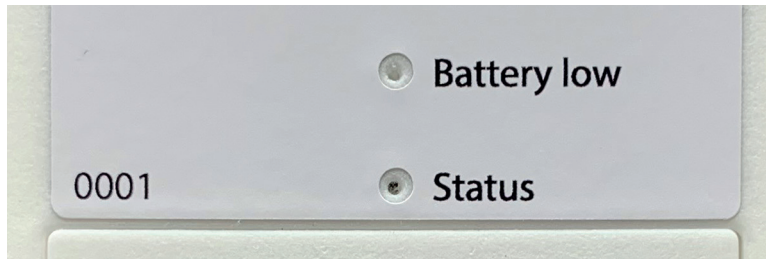

### Battery low Anzeige

Sobald die rote LED leuchtet,  
Batterien austauschen.

### Status-Anzeige

Zeigt an, dass der iSens light  
betriebsbereit ist (leuchtet grün).

## Produkteigenschaften / Reinigung

---



### Abmessungen

(Breite x Höhe x Tiefe): 75 x 136 x 52 mm

### Produkteigenschaften

- schwer entflammbar
- elektrisch isolierend
- chemisch sehr beständig (Praxistest mit Sterilium)
- biokompatibel (könnte man in den Mund nehmen!)
- hautverträglich

### Reinigung mit Standard-Desinfektionsmittel

(Gehäuse und Scheibe des Distanzsensors)

**Achtung: Linse des Bewegungssensors nicht  
mit Desinfektionsmittel reinigen!**

## Anschluss für Netzadapter

---



Abdeckung für 5V DC-Netzteil (mit Schlitzschraubendreher  
Gr. 3 um 90 Grad nach links drehen). Netzteil kann auf  
Wunsch durch uns geliefert werden.

## Optionales Zubehör

---

Ein-/Aus-Schalter kann optional nachgerüstet oder bereits beim Kauf eingebaut werden.

**Kombination mit anderen Funkmodulen/IR-Sensoren usw. auf Anfrage**